


# Installation av BAGA Hydrofor

- ◆ Placera hydroforen på ett jämnt underlag.
- ◆ Placera hydroforen i uppvärmt utrymme.
- ◆ Placera hydroforen så att framtida inspektion och/eller avtappning underlättas.
- ◆ Installera hydroforen så att vattnet följer pilarnas riktning.
- ◆ Montera luftregulatorn ovanifrån, använd teflontätning.
- ◆ Montera vakuumventilen i luftregulatorn.
- ◆ Vid användning av stigarrör, montera stigarröret genom att gånga av botten (foten), och limma röret på plats. Vi rekommenderar Tangit lim eller liknande, följ limleverantörens anvisningar.

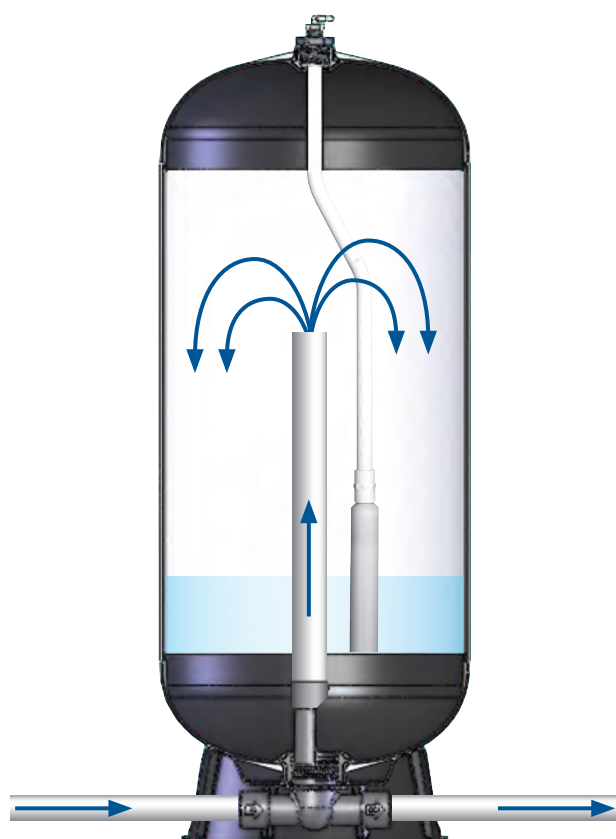

## Tänk på att

Tryckströmbrytaren ska placeras så nära hydroforen som möjligt.

Luftinjektor placeras mellan pump och tryckströmbrytare. (se separat monteringsanvisning)



Tryckströmbrytaren får aldrig placeras mellan pump och luftinjektor.

[www.baga.se](http://www.baga.se)

BAGA Water Technology AB

Huvudkontor: Torskorsvägen 3 • 371 48 Karlskrona

Telefon: 0455-61 61 50 • Telefax: 0455-205 46 • E-post: [info@baga.se](mailto:info@baga.se)

Lokalkontor: Stockholm • Göteborg • Norrköping • Helsingborg • Umeå • Alingsås • Örebro

**BAGA**  
rent på riktigt